


简体中文 启动媒体应用程序。 한국어 미디어 응용 프로그램을 실행합니다.

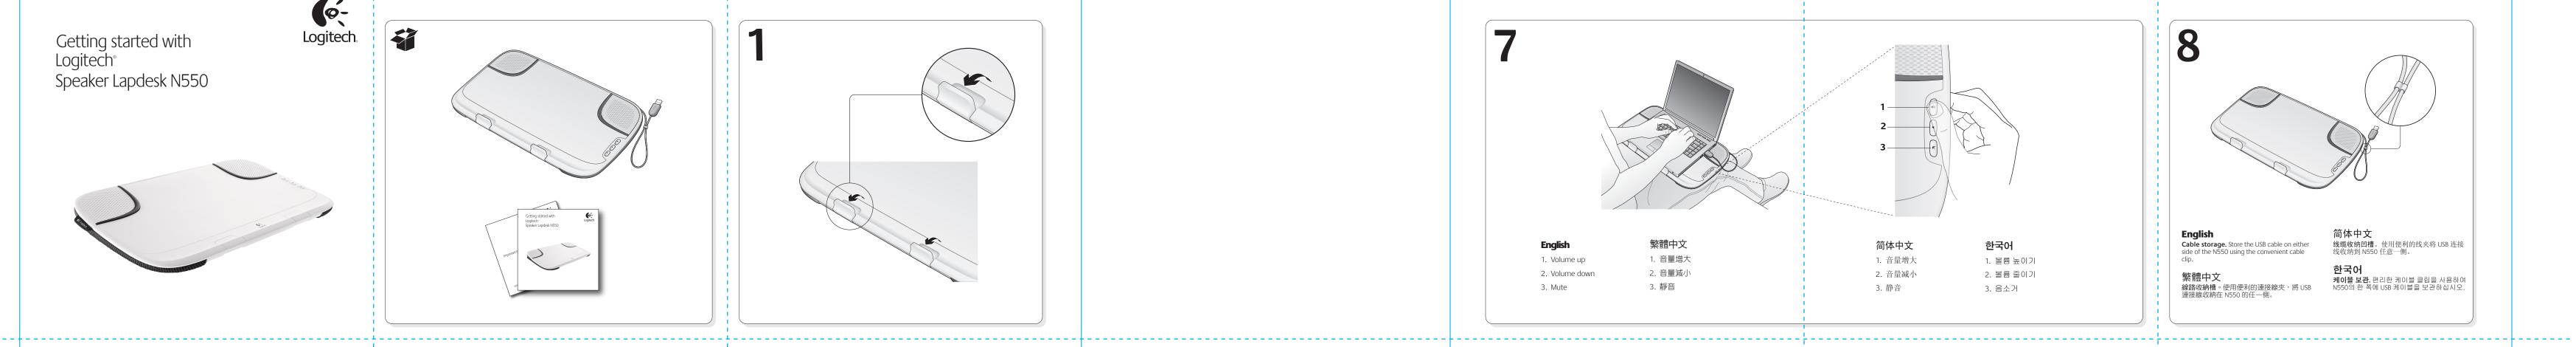





- 简体中文 <sup>正确使用提示!</sup> • 在启动媒体应用程序之前,请先插入 USB 连接线。收听时请勿拔出连接线。 • 没有声音?只需先关闭应用程序,然后
- you're listening.

  No sound? Simply close your applications 重新开启。请确保 N550 是操作系统的 and reopen them. Make sure the N550 is the default audio device in your operating

  \*\*STATES\*\*\*

  \$\text{\$\e
- 音频设备插入到笔记本电脑上。 Don't plug in other USB audio devices to • 请用湿布清洁 N550 的顶部。切勿洒水 your laptop while the N550 is connected.

  • Clean the N550's top surface with a moist 或将其浸入水中。 cloth. Never spray or submerge in water.

## 선 수이 최적의 사용 경험을 위한 팁! • 미디어 응용 프로그램을 실행하기 전에 USB 케이블을 연결합니다. 듣고 있는 중에 플러그를 뽑지 마십시오. 繁體中文 擁有絕佳體驗的秘訣! 先插入 USB 連接線再啟動媒體應用程式 印聽音樂時請勿拔下接頭。

- 소리가 들리지 않는 경우 응용 · 沒有聲音?請關閉應用程式然後重新開 프로그램을 닫은 후 다시 엽니다. 운영 啟。確認 N550 是作業系統中的預設音 체제의 기본 오디오 장치가 N550인지 • N550이 연결되어 있을 때는 다른 USB 오디오 장치를 랩탑에 연결하지 連接 N550 時,請勿將其他 USB 音訊裝 置接頭插入筆記型電腦。
  • 使用微濕的布清潔 N550 的上方表面。 切勿以噴灑方式清潔或浸泡在水中。
  - N550의 상단 표면을 젖은 천으로 깨끗이 청소합니다. 절대로 물을 뿌리거나 끼얹지 마십시오.

- **English**What should I do if my speakers produce weak or no sound?
- The USB cable must be plugged all the way into the laptop's USB port; the laptop must be powered on. Check the volume setting in your media
- 檢查媒體應用程式中的音量設定。 可能不慎按下靜音按鈕。嘗試再次按下該 按鈕,看看是否能將音量恢復到較正常的 applications. The mute button may have been pressed accidentally. Try pressing it again to see if that will restore the volume to a more normal level. • 退出所有媒體應用程式,然後重新啟動。 • 關閉所有媒體應用程式,將 N550 設為預設 音訊裝置:

筆電的電源必須開啟。

- Quit all media applications, and then restart Windows® XP:前往「開始」/「控制台」/「聲音及音訊裝置」/「音訊」索引標籤。在「音效播放」/「預設裝置」視窗中,選擇「Logitech Speaker Lapdesk N550」。按一下「確定」。重新啟動媒體應用程式。 Close all media applications and make the N550 the default audio device: Windows® XP: Go to Start/Control Panel/Sounds and Audio Devices/Audio tab.
  In the Sound Playback/Default Device window,
- Windows® Vista 及 Windows® 7: 移至「開始」 「控制台」/「音效」/「播放」索引標籤。選擇 choose **Logitech Speaker Lapdesk N550**. Click **OK**. Restart media applications. Windows® Vista and Windows® 7: Go to Start/Control Panel/Sound/Playback tab. Choose Logitech Speaker Lapdesk N550. Mac® OS X:開啟「系統偏好設定」。選取「聲音」/「輸出」索引標籤,然後選取「Logitech Speaker Lapdesk N550」。重新啟動媒體應用程式。 Click **Set Default,** and then click **OK**. Restart media

Mac® OS X: Open System Preferences. Select the Sound/Output tab, and then select Logitech Speaker Lapdesk N550. Restart media

## 简体中文

- 当音箱发出的声音很弱或者完全没有声音, 我应当如何处理? 如果音箱發出的聲音很小或是完全沒有聲音時, · USB 連接線必須完全插入筆電的 USB 連接埠;
  - 检查媒体应用程序的音量设置。
  - 关闭所有的媒体应用程序并将 N550 设为默 认音频设备:
  - Windows<sup>®</sup> XP: 依次单击 "开始" / "控制面板" / "声音和音频设备" / "音频" 选项卡。在 "声音播放/默认设备" 窗口中,选择 "Logitech Speaker Lapdesk N550"。单击 "确定"。重新启动媒体应用程序。

## \_\_ · 스피커에서 소리가 들리지 않거나 약하게 들리는 경우 어떻게 해야 합니까?

- USB 连接线必须完全插入笔记本电脑的 USB 端口,且笔记本电脑电源必须开启。
   USB 連替의 USB 포트에 제대로 연결되어 있고 랩탑 전원이 켜진 상태여야 可能误按了静音键。试着再按一下看是否可以将音量恢复到正常大小。可にの 응용 프로그램에서 볼륨 설정을확인합니다.
- 退出所有的媒体应用程序,然后重新启动。 실수로 음소거 버튼을 눌렀을 수 있습니다.
  - 미디어 응용 프로그램을 모두 종료한 다음 다시 시작합니다. • 미디어 응용 프로그램을 모두 닫고 N550을 기본 오디오 장치로 설정합니다.
- Lapuesk NOOU 。平田「明正」。里那后切媒体 应用程序。 Windows® Vista 和 Windows® 7: 依次单击 "开始" / "控制面板" / "声音" / "播放设备" 选项 卡。选择"Logitech Speaker Lapdesk N550"。 单击"设为默认", 然后单击"确定"。重新启动 媒体应用程序。
- Mac<sup>®</sup> OS X: **시스템 환경설정**을 엽니다. **사운드/출력** 탭을 선택한 다음 Logitech Speaker Lapdesk N550을 선택합니다. 미디어 응용 프로그램을 다시 시작합니다.



www.logitech.com/support

© 2010 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice. Apple, Mac, and Macintosh are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

620-003105.003



1. 모델명: 제품 라벨에 표기된 'M/N' 참조 2. 제조년월: 별도 표기(제품 라벨 혹은 제품) B급 기기 (가정용 방송통신기기) 이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적 으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.